

Tarkastusohje –

Turvaticas Safety Ladder® Nousuvaunu No. 940

Turvaticas Safety Ladder® Nousuvaunu No. 940 on standardin EN 353-1:2014+A1:2017 määritelmän mukaisesti valmistettu, testattu ja sertifioitu putoamissuojalaite, jolle on suoritettava määräaikaistarkastus standardin vaatimusten mukaisesti.

Nousuvaunun määräaikaistarkastus on tehtävä vähintään kerran vuodessa ja nousuvaunun tarkastus on suoritettava standardissa EN 365:2004+AC:2006 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Turvaticas Safety Ladder® tuotteet saa tarkastaa valmistaja itse, tai Eltel Networks Oy:n valtuuttama henkilö, jolla on voimassa oleva Turvaticas Safety Ladder -tarkastajan sertifikaatti. Tarkastus tulee suorittaa tarkasti valmistajan ohjeita noudattaen.

Standardissa EN 365 on määritelty ne merkinnät, jotka Nousuvaunussa No. 940 on vähintään oltava, jotta se täyttää standardin asettamat vaatimukset merkintöjen osalta. Samassa standardissa on myös määritelty tarkastuksesta täytettävän tallenteen merkintöjen vähimmäisvaatimukset.

Valtuutus tarkastaa Turvaticas Safety Ladder® -tuotteita

Eltel Networks Oy:n valtuutuksen saa suorittamalla hyväksytysti Turvaticas Safety Ladder -tarkastajan sertifikaattikokeen osoitteessa www.turvaticas.fi/sertifikaattikoe. Turvaticas Safety Ladder -tarkastajan sertifikaatti on henkilökohtainen ja sitä ei voida myöntää organisaatioille.

Nousuvaunun omistajan tai haltijan vastuulla on varmistaa, että henkilöllä, jolle Nousuvaunu No. 940 annetaan tarkastettavaksi, on voimassa oleva Turvaticas Safety Ladder -tarkastajan sertifikaatti.

HUOM! Tarkastajan sertifikaatti valtuuttaa tarkastamaan Nousuvaunun No. 940 kunnon, mutta ei huoltamaan tai korjaamaan sitä.


Nousuvaunun No. 940 huoltaminen

Jos Nousuvaunua No. 940 halutaan huoltaa, on se lähetävä valmistajalle huollettavaksi. Nousuvaunun mukaan on liitettävä lähetävän yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti, sekä tieto siitä, miksi nousuvaunu on lähetetty huollettavaksi.

Toimitusosoite tarkastettavaksi tai huollettavaksi lähetettävälle nousuvaunulle:

Turvaticas Safety Ladder
Eltel Networks Oy
Laturinkuja 8
02650 Espoo
puh. 040 311 3498

Nousuvaunun osat

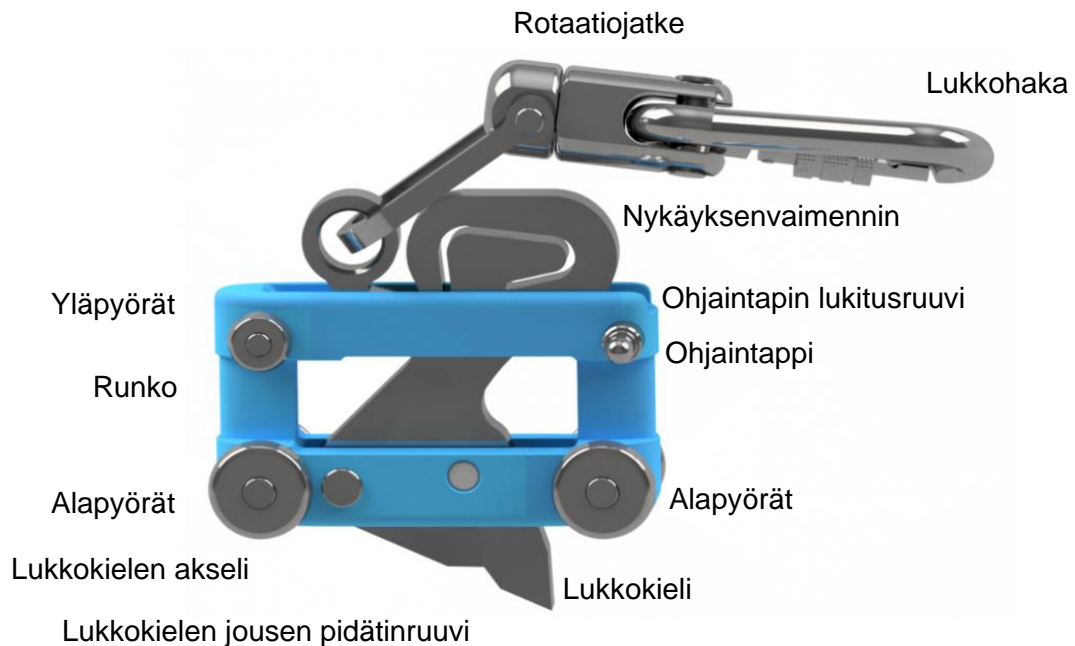

Ohjeet Nousuvaunun No. 940 tarkastuksen suorittamiseksi

Yleistä

- Jos Nousuvaunu on erittäin likainen, voit puhdistaa sen tarvittaessa vedellä liinan tai harjan avulla.
- Tarkista, että nousuvaunua ei ole modifioitu, sen rakennetta ei ole muutettu eikä sille ole tehty väkivaltaa. Jos nousuvaunussa on merkkejä tällaisesta toiminnasta, on nousuvaunun käyttö pysyvästi estettävä.

Runko

- Kirjaa ylös nousuvaunun rungossa olevat sarjanumero.
- Tarkista, että rungossa ei ole kulumia tai iskeytymiä.

HUOM! On normaalia, että alapyörien ja yläpyörien sekä alapyörien ja ohjaintapin välisellä alueella on kulumaa, jonka aiheuttaa profiilin urien hankautuminen nousuvaunun runkoa vasten. Tämä kuluma on normaalia kulumaa, eikä vaikuta nousuvaunun toimintaan.

Alapyörät

- Tarkista, että alapyörät pyörivät vapaasti ja kevyesti. Jos alapyörät eivät pyöri vapaasti ja kevyesti, on nousuvaunun käyttö estettävä pysyvästi.
- Tarkista, että alapyörien akselien niittaukset ovat tiukat ottamalla tukeva ote samalla akselilla olevista alapyöristä ja pyörittämällä niitä eri suuntiin. Jos alapyörät pyörivät toistensa suhteen, on nousuvaunun käyttö estettävä pysyvästi.
- Tarkista, että alapyörien akselien laakerointi ei ole kulunut, taivuttamalla alapyöriä eri suuntiin. Jos alapyörät liikkuvat ylös/alas tai sivuille yli 2 mm, on nousuvaunu pysyvästi poistettava käytöstä tai se voidaan lähettää tarkastettavaksi valmistajalle, mikäli nousuvaunu muilta osin läpäisee tarkastuksen.

Yläpyörät

- Tarkista, että yläpyörien akselin niittaukset ovat tiukat ottamalla tukeva ote yläpyöristä ja pyörittämällä niitä eri suuntiin. Jos yläpyörät pyörivät toistensa suhteen, on nousuvaunun käyttö estettävä pysyvästi.
- Tarkista, että yläpyörien akselien laakerointi ei ole kulunut, taivuttamalla yläpyöriä eri suuntiin. Jos yläpyörät liikkuvat ylös/alas tai sivuille yli 2 mm, on nousuvaunu pysyvästi poistettava käytöstä tai se voidaan lähettää tarkastettavaksi valmistajalle, mikäli nousuvaunu muilta osin läpäisee tarkastuksen.

Ohjaintappi

- Tarkista, että ohjaintappi ei ole vääntynyt, ja että se on tukevasti kiinni rungossa. Jos ohjaintappi on vääntynyt tai se ei ole tukevasti kiinni rungossa, on nousuvaunu pysyvästi poistettava käytöstä tai se voidaan lähettää tarkastettavaksi valmistajalle, mikäli nousuvaunu muilta osin läpäisee tarkastuksen.

Lukkokielen akseli

- Tarkista, että lukkiakselin akseli on tiukasti paikoillaan eikä siinä ole kulumaa. Jos lukkiakselin akseli on kulunut tai liikkuu sivusuunnassa yli 0,5 mm, on nousuvaunu pysyvästi poistettava käytöstä tai se voidaan lähettää tarkastettavaksi valmistajalle, mikäli nousuvaunu muilta osin läpäisee tarkastuksen.

Lukkokieli

- Kirjaa ylös lukkiakselissa oleva eränumero.
- Tarkista, että lukkiakseli liikkuu kevyesti ja että lukkiakselin jousi työntää lukkiakselin kuormittamattomana ulos. Jos lukkiakselissa havaitaan toiminnallista epävarmuutta, tai sen kärki ei tule vähintään 20 mm rungon ulkopuolelle, on nousuvaunu pysyvästi poistettava käytöstä.

käytöstä tai se voidaan lähettää tarkastettavaksi valmistajalle, mikäli nousuvaunu muilta osin läpäisee tarkastuksen.

Lukkokielen jousi

- Tarkista, että lukkiokielen jousen vastinakseli on paikoillaan, sekä tarkista, että lukkiokielen jousen pidätinruuvi on paikoillaan ja että lukitusruuvien kolossa on punainen merkkimaali. Jos lukkiokielen vastinakseli ei ole paikoillaan, tai lukkiokielen jousen pidätinruuvi on poistettu, on nousuvaunu pysyvästi poistettava käytöstä tai se voidaan lähettää huollettavaksi valmistajalle, mikäli nousuvaunu muilta osin läpäisee tarkastuksen.

Nykyksenvaimennin

- Tarkista, että nykyksenvaimentimen ja muun lukkiokielen välinen ura on vakiolevyinen koko matkaltaan, ja ettei nykyksenvaimennin ole vääntynyt sivulle tai kiertynyt akselinsa ympäri. Jos nykyksenvaimentimen ja muun lukkiokielen välinen ura ei ole vakiolevyinen koko matkaltaan, tai jos nykyksenvaimennin on taipunut sivulle tai kiertynyt, on nousuvaunu pysyvästi poistettava käytöstä.

Rotaatiojatke

- Tarkista, että rotaatiojatke pyörii vapaasti ja kevyesti akselinsa ympäri, ja ettei akselin kohdalla ole kulumaa. Jos rotaatiojatkoksessa havaitaan toiminnallista epävarmuutta, tai jos rotaatiojatkoksen eri osien välinen rako on yli 2 mm, on nousuvaunu pysyvästi poistettava käytöstä tai se voidaan lähettää huollettavaksi valmistajalle, mikäli nousuvaunu muilta osin läpäisee tarkastuksen.

Lukkohaka

- Tarkista, että nousuvaunussa olevan lukkoahan lukitus toimii, se ei ole vääntynyt, sen lukitusruuvi toimii oikein eikä sen lukituskielessä ei ole väljyyttä. Jos karabiinihaassa havaitaan toiminnallista epävarmuutta, on nousuvaunun käyttö estettävä pysyvästi, tai se voidaan lähettää huollettavaksi valmistajalle, mikäli nousuvaunu muilta osin läpäisee tarkastuksen.

Nousuvaunun No. 940 tallenne

Standardin vaatimuksen mukaisesti jokaisesta putoamissuojaintuotteesta täytyy pitää tallenteita.

Alla on listattu standardissa EN 365:2004+AC:2006 määritellyt Turvatikkaan Nousuvaunun No. 940 tallenteessa tarvittavat tiedot:

| Otsikko | Selite | Tieto |
|--|---|---|
| Tuote, malli ja tyyppi | Tuote, malli ja tyyppi | Turvatikas Safety Ladder Nousuvaunu No. 940 |
| Valmistajan nimi ja yhteystiedot | Valmistajan nimi ja yhteystiedot | Eltel Networks Oy Laturinkuja 8 02650 Espoo, SUOMI www.turvatikas.fi turvatikas@eltelnetworks.com +358 20 411 211 |
| Tunnistetieto | Rungon sarjanumero ja lukkokielen eränumero | |
| Hankintapäivämäärä | Se päivämäärä, jolloin nousuvaunu on hankittu | |
| Määräaikaistarkastusten ja korjausten tiedot | Kunkin määräaikaistarkastuksen päivämäärä ja yksityiskohdat sekä määräaikaistarkastuksen tehneen pätevän henkilön nimi ja allekirjoitus | |
| Määräaikaistarkastusten ja korjausten tiedot | Seuraavan määräaikaistarkastuksen eräpäivä | |

HUOM! On käyttäjäorganisaation vastuulla tehdä tallenteet, lisätä niihin vaaditut tiedot sekä säilyttää ne mahdollista myöhempää tarvetta varten.

TUOTEREKISTERI

| | | |
|--|--|--|
| Malli / tyyppi Turvatikas Safety Ladder, Nousuvaunu No. 940 | Valmistaja Eltel Networks Oy +358 20 411 211 www.turvatikas.fi | Osoite Laturinkuja 8 02650 ESPOO, FINLAND turvatikas@eltelnetworks.com |
| Rungon sarjanumero | Lukkokielen eränumero | Hankintapäivämäärä |

TARKASTUSREKISTERI

| Määräaikais- tarkastuksen päivämäärä | Määräaikaistarkastuksen yksityiskohdat sekä määräaikais- tarkastuksen tehneen pätevän henkilön nimi ja allekirjoitus | Seuraavan määräaikais- tarkastuksen eräpäivä |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |