

Tarkastusohje –

Turvaticas Safety Ladder®

Vaakavaunut No. 950 ja No. 951

Turvaticas Safety Ladder® Vaakavaunut (eli horisontaalivaunut) No. 950 ja No. 951 ovat standardin EN 795:2012 määritelmän mukaisesti valmistettu ja testattu putoamissuojalaitteet, jotka ovat tarkastettava säännöllisin väliajoin.

Vaakavaunujen määräaikaistarkastuksen säännöllisyyttä ei standardissa ole määritelty.

Turvaticas Safety Ladder® tuotteet saa tarkastaa valmistaja itse, tai Eltel Networks Oy:n valtuuttama henkilö, jolla on voimassa oleva Turvaticas Safety Ladder -tarkastajan sertifikaatti. Tarkastus tulee suorittaa tarkasti valmistajan ohjeita noudattaen.

Valtuutus tarkastaa Turvaticas Safety Ladder® -tuotteita

Eltel Networks Oy:n valtuutuksen saa suorittamalla hyväksytysti Turvaticas Safety Ladder -tarkastajan sertifikaattikokeen osoitteessa www.turvaticas.fi/sertifikaattikoe. Turvaticas Safety Ladder -tarkastajan sertifikaatti on henkilökohtainen ja sitä ei myönnetä organisaatioille.

Vaakavaunun omistajan tai haltijan vastuulla on varmistaa, että henkilöllä, jolle Vaakavaunu No. 950 tai No. 951 annetaan tarkastettavaksi, on voimassa oleva Turvaticas Safety Ladder -tarkastajan sertifikaatti.

HUOM! Tarkastajan sertifikaatti valtuuttaa tarkastamaan Vaakavaunujen No. 950 ja No. 951 kunnon, mutta ei huoltamaan tai korjaamaan sitä.

Vaakavaunujen No. 950 ja No. 951 huoltaminen


Jos Vaakavaunua No. 950 tai No. 951 halutaan huoltaa, on se lähetävä valmistajalle huollettavaksi.

Vaakavaunun mukaan on liitettävä lähetävän yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti, sekä tieto siitä, miksi nousuvaunu on lähetetty huollettavaksi.


Toimitusosoite tarkastettavaksi tai huollettavaksi lähetettävälle Vaakavaunulle:

Turvaticas Safety Ladder
Eltel Networks Oy
Laturinkuja 8
02650 Espoo
puh. 040 311 3498

Vaakavaunun osat

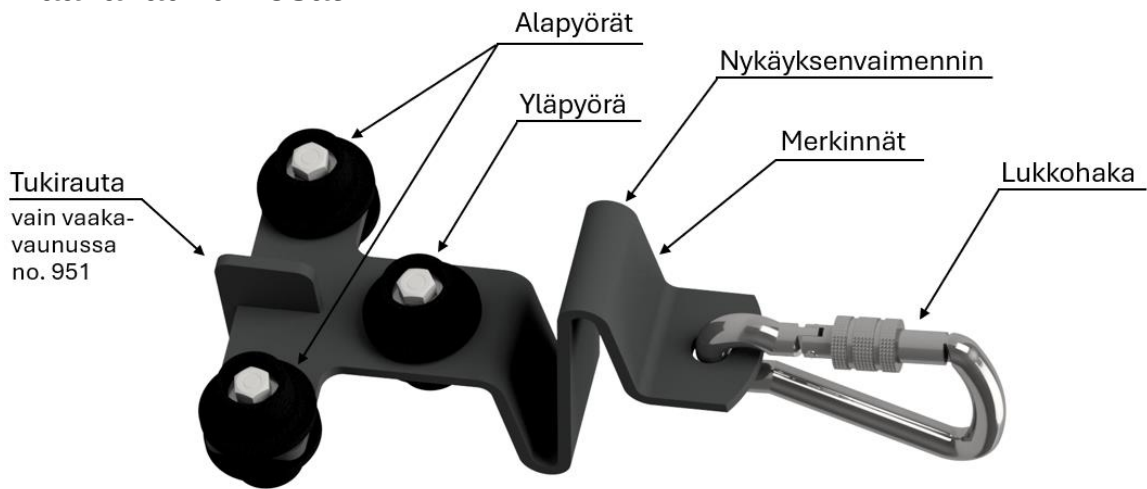

Vaakavaunun mitat

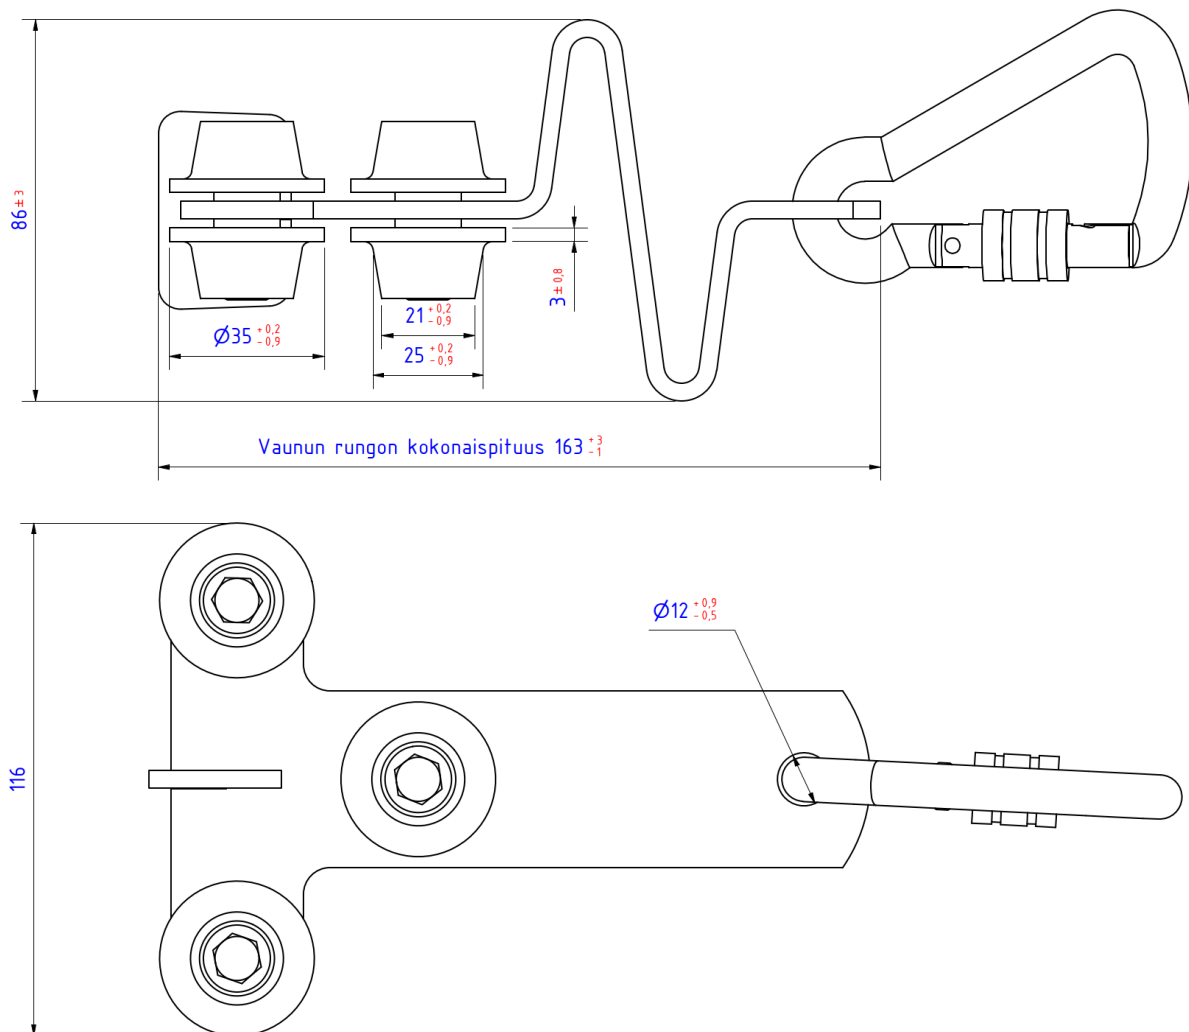

Ohjeet Vaakavaunujen No. 950 ja No. 951 tarkastuksen suorittamiseksi

Yleistä

- Jos Vaakavaunu on erittäin likainen, sen voi puhdistaa vedellä liinan tai harjan avulla.
- Tarkista, että vaakavaunua ei ole modifioitu, sen rakennetta ei ole muutettu eikä sille ole tehty väkivaltaa. Jos vaakavaunussa on merkkejä tällaisesta toiminnasta, on sen käyttö pysyvästi estettävä.

Merkinnät

- Tarkista, että vaakavaunun merkinnät ovat luettavissa.
- Oikealla olevassa kuvassa on esitetty vaakavaunussa olevat merkinnät:
 - Turvatikas Safety Ladder logo
 - Tarkastavan laitoksen numero CE0403 tai CE0598
 - Ohjeistus lukea käyttöohje ennen tuotteen käyttöä
 - Standardi, jonka mukaisesti tuote on valmistettu, EN 795
 - Mallinumero, No. 950 tai No. 951
 - Valmistuspäivämäärä (esim. 19.11.2021)
 - Sarjanumero (esim. VC0082)
- Kirjaa ylös vaakavaunun rungossa olevat sarjanumero.



Runko ja nykäksenvaimennin

- Tarkista, että rungossa ja nykäksenvaimentimessa ei ole kulumia tai iskeytymiä.
- Tarkista, että nykäksenvaimennin ei ole auennut mittaamalla koko vaakavaunun pituus, joka tulee olla 162-166 mm.
- Tarkista, että nykäksenvaimennin on ei ole kiertynyt tai vääntynyt.
- Tarkista, että sulkurenkaalle tarkoitetun reiän halkaisija on alle 13 mm.

Pyörät

- Tarkista, että kaikki pyörät pyörivät vapaasti ja kevyesti.
- Tarkista, että pyörät ovat pyöreitä, eikä niissä ole hankauksen aiheuttamia kulumia.
- Tarkista, että pyörien olakkeen halkaisija on vähintään 34 mm.
- Tarkista, että pyörien suurin halkaisija heti olakkeen alapuolella on vähintään 24 mm.
- Tarkista, että pyörien pienin halkaisija aivan pyörän päässä on vähintään 20 mm.

Lukkohaka

- Tarkista, että vaakavaunussa olevan lukkohaon lukitus toimii kevyesti, siinä ei ole väljyyttä eikä toiminnallista epävarmuutta ja että se lukittuu täydellisesti.
- Tarkista, että lukkohaka ei ole vääntynyt eikä muulla tavalla vaurioitunut.

Tallenne

Standardissa EN795 ei ole vaatimusta tarkastuksen tallenteen pitämisestä, mutta on suositeltavaa, että tarkastaja kirjaa ylös vähintäänkin tarkastetun vaakavaunun sarjanumeron ja tarkastuspäivämäärän.