

NOUSUVAUNU 932 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUOSOHOJE

2019-09-08 v1 / KN

1. Määräaikaistarkastus

Nousuvaunun määräaikaistarkastus on tehtävä vähintään kerran vuodessa (standardi EN 353-1:2014 + A1:2017).

Nousuvaunun määräaikaistarkastuksen saa tehdä vain Eltel Networks Oy:n sertifioima tarkastaja, jolla on voimassa oleva tarkastajan sertifikaatti.

Huom! Tarkastajan sertifikaatti antaa luvan tarkastaa nousuvaunun kunnan, mutta ei valtuuta korjaamaan sitä.

2. Nousuvaunun merkinnät

Nousuvaunu nro 932:sta on löydyttävä seuraavat merkinnät:

- load 40-160 kg = käyttäjän sallittu massa työkaluineen
- EN 353-1:2014 = standardi, jonka vaatimukset turvakisko täyttää
- No 932 = turvavaunun tuotenumero
- CE0403 = tuotteen valvontavaiheeseen osallistuvan laitoksen numero
- nuoli ylöspäin -merkki = osoittaa käyttötilanteessa suunnan ylöspäin
- UP = turvavaunun asento turvakiskossa käyttötilanteessa
- Valmistuspäivä pppkyy (esim. 210519) = päivä, jolloin turvavaunu on valmistettu
- Sarjanumero (esim. 097662) = tuotteen yksilöivä numero
- Kehotus lukea käyttöohjeet
- Turvatikas Safety Ladder -logo = tuotemerkki

3. Käyttökieltoon asettaminen

Nousuvaunu on asetettava käyttökieltoon, mikäli säännöllistä vuositarkastusta ei ole tehty, jos on syytä epäillä, ettei nousuvaunu jostain muusta syystä ole turvallinen käyttää tai jos nousuvaunu on pysäyttänyt putoamisen.

Käyttökieltoon asetettua nousuvaunua ei saa ottaa uudelleen käyttöön ennen kuin Eltel Networks Oy:n edustaja on kirjallisesti varmistanut nousuvaunun täyttävän sille asetetut vaatimukset ja olevan turvallinen käyttää.

4. Huoltoon lähettäminen

Nousuvaunu voidaan lähettää huollettavaksi Eltel Networks Oy:lle, jolloin nousuvaunu voidaan sen kunnosta riippuen joko huoltaa, korjata tai poistaa käytöstä.

Turvavaunua ei missään tapauksessa saa korjata itse, eikä siihen saa tehdä mitään muutoksia tai lisäyksiä.

Nousuvaunun mitään osaa ei saa korvata muulla kuin Eltel Networks Oy:n valmistamalla Turvatikas Safety Ladder -järjestelmän nousuvaunuun suunnitellulla ja valmistamalla osalla.


5. Tarkastuspöytäkirja

Nousuvaunun tarkastuksesta on täytettävä liitteenä oleva **Nousuvaunu 932 tarkastuspöytäkirja**, joka on talletettava nousuvaunun haltijan toimesta.

6. Nousuvaunu 932 tarkastuksen suorittaminen

Nousuvaunun tarkastuskohteet ja tarkastustavat on selitetty alla. Tarkastuksen suorittamisen helpottamiseksi Nousuvaunu 932:n osat on lueteltu alla olevassa kuvassa:

Nousuvaunun osat:

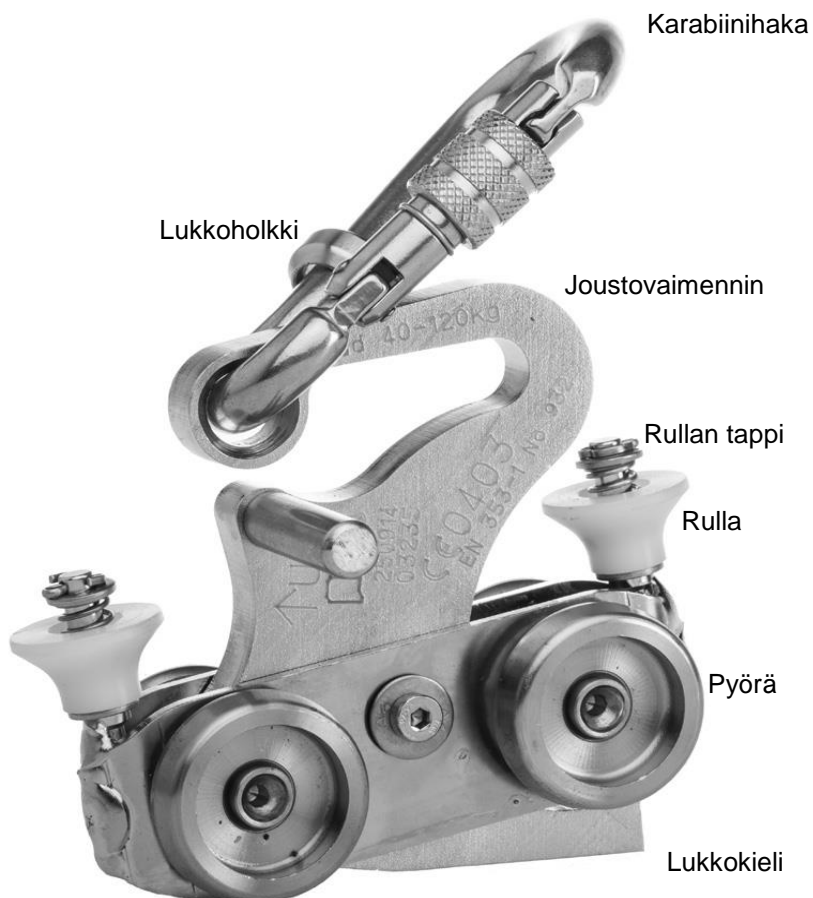

Ennen tarkastuksen aloittamista, täytä tarkastuspöytäkirjaan nousuvaunun omistajan tiedot sekä omat tietosi.

Puhdista nousuvaunu tarvittaessa esim. vedellä liinan tai harjan avulla.

Kirjaa tarkastuspöytäkirjaan nousuvaunun sarjanumero, valmistuspäivämäärä sekä sen silmämääräisesti arvioitu kunto.

Tarkista, että nousuvaunua ei ole modifioitu, sen rakennetta ei ole muutettu eikä sille ole tehty väkivaltaa. Jos nousuvaunussa on merkkejä tällaisesta toiminnasta, on nousuvaunu laitettava käyttökieltoon.

Mittaa nousuvaunun joustovaimentimen uloimman osan etäisyys joustovaimentimen joustamattomasta osasta alla olevan kuvan mukaisesti. Jos etäisyys on yli 10 mm, on nousuvaunu asetettava käyttökieltoon.



Tarkista, ettei nousuvaunun joustovaimennin ole vääntynyt sivulle. Jos joustovaimennin on vääntynyt sivulle, on nousuvaunu asetettava käyttökieltoon.

Tarkista, ettei nousuvaunun joustovaimennin on kiertynyt akselinsa ympäri. Jos joustovaimennin on kiertynyt, on nousuvaunu asetettava käyttökieltoon.

Tarkista, että nousuvaunun lukkokieli liikkuu vapaasti koko liikeradan sekä palautuu uloimpaan asentoonsa jousivoiman avulla. Jos lukkokieli ei liiku vapaasti tai jos se ei palaudu uloimpaan asentoonsa jousivoiman avulla, on nousuvaunu asetettava käyttökieltoon. Tässä tapauksessa nousuvaunu voidaan lähettää huollettavaksi valmistajalle.

Tarkista, että nousuvaunun pyörät pyörivät vapaasti ja kevyesti. Jos pyörät eivät pyöri vapaasti ja kevyesti, on nousuvaunu asetettava käyttökieltoon. Nousuvaunu voidaan lähettää huollettavaksi valmistajalle.

Tarkista ohjeen "**Nousuvaunun pyörien tarkastusohje 2018**" mukaisesti että nousuvaunun pyörien niittaukset ovat kunnossa. Jos pyörissä on havaittavissa löystymistä, on nousuvaunu asetettava käyttökieltoon. Nousuvaunu voidaan myös lähettää huollettavaksi valmistajalle.

Tarkista, ettei nousuvaunun yläpuolisissa rullissa on kulumaa. Vanhemmissa nousuvaunu 932:n versioissa on käytetty nylonrullia, jotka kuluvat nopeasti käytössä. Myös uudemmissa versioissa olevat alumiinirullat saattavat kulua kovassa käytössä. Molemmissa tapauksissa nousuvaunu asetettava käyttökieltoon, ja sen voi lähettää valmistajalle huollettavaksi.

Tarkista, ettei nousuvaunun yläpuolisten rullien tapit ole vääntyneet. Vanhemmissa nousuvaunu 932:n versioissa rullien tapit on hitsattu vain alaosaan, jolloin ne pääsevät vääntymään. Uudemmissa versioissa tapit on hitsattu koko matkaltaan ja vääntymistä ei tapahdu. Mikäli tapit ovat vääntyneet, on nousuvaunu asetettava käyttökieltoon ja sen voi lähettää valmistajalle huollettavaksi.

Tarkista, että nousuvaunussa olevaa karabiinihaka ei saa poistettua ilman työkaluja. Karabiinihaassa on lukitusholkki, joka on oltava lukittuna paikoillaan. Karabiinihaka on nousuvaunun osa, jota ei saa itse vaihtaa toiseen karabiinihakaan. Jos lukitusholkki puuttuu tai se ei ole lukittuna paikoilleen, on nousuvaunu asetettava käyttökieltoon. Nousuvaunu voidaan myös lähettää huollettavaksi valmistajalle.

Tarkista että nousuvaunussa oleva karabiinihaan lukitus toimii, sen lukituskielessä ei ole väljyyttä, se ei ole vääntynyt ja lukitusruuvi toimii oikein. Karabiinihaka on nousuvaunun osa, jota ei saa itse vaihtaa toiseen karabiinihakaan. Jos karabiinihaka ei toimi luotettavasti, on nousuvaunu asetettava käyttökieltoon. Nousuvaunu voidaan myös lähettää huollettavaksi valmistajalle.

7. Nousuvaunun lähettäminen valmistajalle

Nousuvaunu voidaan lähettää valmistajalle tarkastettavaksi, huollettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi käytöstä.

Kun nousuvaunu lähetetään valmistajalle, on erityisen tärkeää, että mukaan liitetään lähettävän yrityksen tiedot sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, sekä kuvaus syystä miksi nousuvaunu on lähetetty valmistajalle.

Nousuvaunun valmistajan osoite on:

Turvaticas
Eltel Networks
Laturinkuja 8
02650 Espoo
FINLAND